# 1. INTRODUCTION

- Veuillez jeter les piles usées en conformité avec les lois applicables
- Éloignez les enfants des piles et des accessoires.


## 2. CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse instantanée (0-99.9 km/h ou mi/h)
- Vitesse movenne (0-99 9 Km/h ou mi/h) Vitesse maxi (0-99.9 km/h ou mi/h)
- Distance de parcours (jusqu'à 999.99 km ou mi)
- Temps de parcours automatique (9:59:59)
- Rappel d'entretien
- Comparateur de vitesse Tendance de vitesse
- Fonction de sauvegarde du compteur kilométrique
- Distance totale
- Horloge digitale
- Sélection 12/24 heures Sélection KM/MI
- Cadence instantanée
- Cadence moyenne
- Cadence maximale
- Fréquence cardiaque instantanée Fréquence cardiague movenne
- Fréquence cardiague maxi
- Fréquence cardiague mini
- Alerte de zone de fréquence cardiaque
- Mise en veille automatique
- Sortie de veille automatique
- Température (-10°C à 50°C)
- Sélection (°C/°F)
- Calories brûlées (CAL)
- Graisses brûlées (FAT) Rétro-éclairage EL
- Affichage séquentiel (SCAN)

# 2. PRÉPARATION

Le compteur possède trois menus : le vélo, la cadence et HRM (fréquence cardiaque). L'icone BIKE (vélo) s'affiche dans le champ inférieur lorsque le menu « Bike » est activé. tandis que l'icone CAD est affiché dans le champ inférieur lorsque le menu « Cadence » est activé. Appuvez sur le bouton B pour

441mm

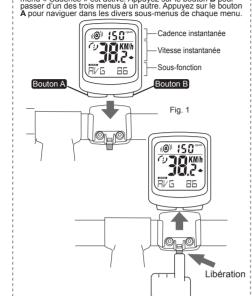

ATTENTION! Reportez-vous à l'annexe pour l'installation.

# DÉVELOPPEMENT DE LA ROUE DU VÉLO

Le développement est la distance parcourue par un tour de roue en millimètres. Il est déterminé par la formule suivante Diamètre de la roue (mm) X 3,1416 Pour une référence rapide, vous pouvez utiliser l'abaque

Fig 2 Distance en millimètres sur un tour

Pour un résultat très précis, veuillez suivre ces étapes : 1. Commencez par gonfler le pneu à une pression correcte

 Positionnez la valve tangente au sol et faites une marque sur le sol (juste sous la valve) 3 Le poids du cycliste étant sur le vélo, effectuez un tour

complet de la roue en ligne droite (de façon à ce que la la valve soit de nouveau tangente au sol)

# 4. Mesurez cette distance en millimètres. Cette valeur correspond au

# RAPPEL D'ENTRETIEN


Le compteur enregistre automatiquement la distance parcourue et vous rappelle d'entretenir votre vélo en fonction de la distance préréglée Une fois la distance préréglée atteinte, SERVICE s'affiche dans le champ inférieur et () se met à

Appuyez sur le bouton **A** pour ignorer ce rappel.

# 3. MISE EN SERVICE

### MODE RÉGLAGE Vous pouvez accéder au mode réglage des deux façons

a) En installant la pile (si elle n'est pas déià en place) b) En maintenant enfoncés simultanément les boutons A et B Appuyez sur le bouton B pour régler la valeur et sur le bouton A

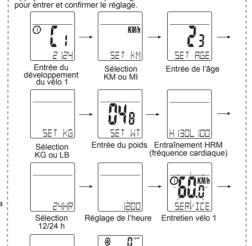


⊕ ¶KM/h

Écran principal

1200

## 4. UTILISATION DU COMPTEUR

### NAVIGATION À TRAVERS LES MENUS ET LES SOUS-MENUS

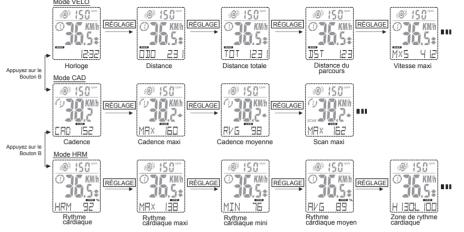

# 5. UTILISATION DU COMPTEUR

# MODE VÉLO:



HORLOGE Indique l'heure actuelle

Maintenez le bouton A enfoncé pour remettre l'horloge à zéro. Appuyez sur le bouton **B** pour changer la valeur puis confirmez avec le bouton **A**.

COMPTEUR (TOTODO-1) Mesure la distance accumulée par le

vélo 1

(®) 150°

# FONCTION DE SAUVEGARDE DU COMPTEUR

Permet d'entrer de nouveau la distance parcourue par le vélo 1 après un changement de pile. Maintenez le bouton A enfoncé pour entrer la distance. Appuyez sur le bouton B pour régler le développement de la roue di vélo 1 si nécessaire. Confirmez avec le bouton A.

# DISTANCE DE PARCOURS (DST)

Mesure la distance parcourue lors de chaque parcours. Pressez le boutton A pendant 3 secondes pour remettre à zéro les fonctions Distances de parcours et Temps de parcours.

# VITESSE MAXIMALE (MXS)

Mesure la vitesse maximale atteinte.

# VITESSE MOYENNE (AVS)

Mesure la vitesse moyenne.

TEMPS DE PARCOURS (TM) Mesure la durée de chaque parcours.

# TEMPÉRATURE (TEMP)

Mesure la température actuelle.

Maintenez le bouton A enfoncé pour changer d'unité de température au besoin. Appuyez sur le bouton B pour sélectionner, puis confirmez avec le bouton A.

# CAL 225

CALORIES BRÛLÉES (CAL) Mesure les calories brûlées.



GRAISSES BRÛLÉES (FAT) Mesure les graisses brûlées en grammes.



SCAN (BALAYAGE) Fait défiler automatiquement les différents modes du compteur lorsque vous roulez.



TENDANCE DE VITESSE Remarquez (i) en haut à gauche de la

zone centrale de l'affichage. L'icone est animé d'un mouvement de rotation lorsque le capteur de roue fonctionne correctement et que vous commencez à rouler. Il semblera tourner vite pour indiquer une accélération et lentement pour indiquer



COMPARATEUR DE VITESSE ( ♣ / ♥ ) Notez l'icone ♠/♥ en bas à droite de la zone roulez plus vite que votre vitesse movenne. A → indique que vous roulez moins vite que votre vitesse movenne.

## **MODE CADENCE:**



@ 150"

ACTUELLI Îndique la cadence actuelle



Fait défiler modes du vous roulez.

MAXIMIIM

cadence

# MODE FRÉQUENCE CARDIAQUE:

FRÉQUENCE OT KM/h INSTANTANÉE cardiaque actuelle

FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXI (HRM) Mesure la fréquence la fréquence cardiaque maximale MBY 138

FRÉQUENCE CARDIAQUE MINI
(MIN HR)
Mesure la fréquence 75 cardiaque mini

FRÉQUENCE CARDIAQUE CARDIAQUE MOYENNE (AVG HR) cardiaque movenne



ZONE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE (ZONE) Indique la zone de fréquence cardiaque programmée. Appuyez sur le bouton A pour remettre à zéro la zone de fréquence cardiaque. Appuyez sur le bouton **B** pour régler la valeur et confirmez avec le bouton A.

(a) 150° CADENCE

MAXIMOM (MAX)
Mesure la cadence maximale



compteur lorsque

# A SAMA Part defiler automatiquement les différents modes du

# Notez licone \$\times \gamma \square\ \text{stue} a cote de ricorre de cauri " "\$\tilde{\text{or}} de la parle supérieure de l'affichage. A\(\text{\text{inidique}}\) que votre fréquence cardiaque, actuelle est supérieure da la zone de fréquence cardiaque. A\(\text{\text{inidique}}\) que votre fréquence cardiaque actuelle est inférieure à la zone de fréquence cardiaque.

(1) KM/h

FRÉQUENCE

CARDIAQUE

# FONCTION BALAYAGE (SCAN)

ALERTE DE ZONE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

Notez l'icone ♠ / ➡ situé à côté de l'icone de cœur

Fait défiler automatiquement les Fonctions HRM (Fréquence Cardiaque) pendant que vous roulez

Remise à zéro

Pour remettre à zéro les fonctions Vitesse Maximale. Vitesse Moyenne, Calories Brulées, Graisses Brûlées, Cadence Maximum, Cadence Movenne, Fréquence Cardiague Maximum, Fréquence Cardiague Minimum et Fréquence Cardiague Movenne, sélectionner chacune de ces fonctions et presser le bouton A pendant 3 secondes

Réglage d'une nouvelle zone Accédez à la fonction Zone, maintenez le bouton A enfoncé jusqu'à ce que SET ZONE apparaisse. Répétez la procédure de réglage de la zone décrite au chapitre MISE EN SERVICE pour

le compteur et afficher le dernier écran

MISE EN VEILLE ET MISE EN MARCHE AUTOMATIQUES DU COMPTEUR i le compteur n'est pas utilisé pendant plus de 5 minutes, il se mettra en veille automatiquement (en affichant l'heure) pour économiser la pile. Appuvez sur n'importe quel bouton pour réveiller

# AVERTISSEMENT DE PILE FAIBLE( )

Notez l'icone ■ situé entre KM/h et ◆ ▼ Il indique que la pile du compteur est faible



Sélection C/F

AVERTISSEMENT DE PILE FAIBLE DE LA CEINTURE ET DU CAPTEUR Notez TX LOBAT qui s'affiche dans le champ inférieur. Il indique que la pile de la ceinture de poitrine ou du capteur est faible. Appuyez sur le

# RÉTRO-ÉCLAIRAGE EL

Le rétro-éclairage EL peut être activé comme suit :

- En maintenant le bouton B enfoncé pendant 2 secondes, le rétro-éclairage s'illuminera pendant 8 secondes, puis le compteur balayera une fois rapidement entre l'affichage du totalisateur partiel, de la vitesse maxi, de la vitesse moyenne et du timer de parcours.
- 2) Appuyez une fois sur le bouton A, le rétro-éclairage s'illuminera pendant 4 secondes et le compteur activera la mémoire d'affichage.

# SORTIE DE VEILLE AUTOMATIQUE


Lorsqu'un signal est émis par le capteur ou par la ceinture, le compteur peut sortir du mode veille sans avoir à appuver sur un bouton. Au cours des deux premières heures de la veille, la sortie de veille automatique ne prend pas plus de 10 secondes Après ce délai de deux heures, la sortie de veille prendra moins de

### CHANGEMENT DE LA VALEUR DES CODES DE TRANSMISSION DIGITALE

i la transmission de votre cyclomètre est perturbée par une interférence externe (par exemple, l'utilisation simultanée de deux cyclomètres identiques près l'un de l'autre), vous pouvez changer la codification digitale en utilisant une des deux procédures suivantes :

# A) Sélection manuelle et immédiate des codes de transmission digitale a) Tenir le bouton de droite du cyclomètre enfoncé pendant 5

- secondes jusqu'à ce que l'identification ID apparaisse. o) Peser une fois sur le bouton du transmetteur
- Activer la transmission à l'aide de l'aimant. d) La nouvelle valeur ID est alors enregistrée (par exemple, la

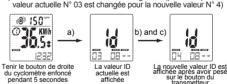

### B) Sélection automatique des codes de transmission a) Appuyer une fois sur le bouton du transmetteur

Continuer de pédaler pour activer la transmission c) La nouvelle valeur ID sera enregistrée après environ une minute. Pendant ce temps, le cyclomètre n'affichera aucune

## Notes importantes

- 1) Les canaux 00, 01, 02, 03 et 04 représentent les valeurs ID pour les fonctions BIKE Les canaux 05, 06, 07, 08 et 09 représentent les valeurs ID pour les fonctions CADENCE Les canaux 10, 11, 12, 13 et 14 représentent les valeurs ID
- pour les fonctions HR PULSI Les valeurs ID pour CADENCE peuvent être modifiées en utilisant la même procédure que pour les valeurs BIKE Suivre la procédure suivante pour le changement de valeur ID
- pour le pulsomètre : a) Retirer la pile de la courroie de poitrine et remettez-la en place
  b) En mode heure, tenir le bouton de droite du cyclomètre
- enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'identification ID annaraisse Frotter les deux côtés de la courroie de transmission avec deux (2) doigts. La nouvelle valeur ID sera transmise et

d) Vous pouvez également procéder de la façon suivante retirez la pile de la courroie de poitrine et remettez-la en place. Portez la courroie sur votre poitrine. La nouvelle valeur D sera transmise et enregistrée en environ une minute.

Comme la valeur ID n'est pas affichée sur l'écran, utilisez la procédure A) si vous voulez vérifier la valeur de la fonction ID. Assurez-vous d'être dans un endroit sans interférence lorsque vous changez la valeur ID afin d'éviter l'enregistrement d'une valeur anormale

# CHIDE DE DÉDANNACE

GUIDE DE DEPANNAGE			
	Pas d'affichage de vitesse ou de cadence	Mauvais alignement de	Vérifiez l'alignement de l'aimant et du capteur
		l'aimant et du capteur	Remplacez la pile
		Pile du capteur usée	Remettez le compteur et le capteur à zéro
	Affichage anormal ou erroné	Interférences	Éloignez l'appareil de toute source d'interférence (ex. : moniteur CRT et appareils
		Mauvais développement de la roue	moniteur CRT et appareils sans fil)
			Remettez le compteur et le capteur à zéro
	Affichage irrégulier	Température ambiante	Remettez le compteur et le capteur à zéro
		Basse température Interférences	
	Pas d'affichage	Capteur HR mal fixé sur votre	Ajustez la sangle de poitrine afin d'assurer un bon contact avec

votre corps

Electrodes sales Nettoyez les électrodes avec un

emplacez la pile

Humidifiez les électrodes avec

de l'eau ou du gel pour ECG

chiffon doux humidifié à l'aide

d'un détergent naturel dilué.



Peau sèche

Pile du capteur

fréquence

1010126-1 Art No.: MCT305-P3-FR

